ALARMA GENIUS
SERIE 2B - 3 BOTONES
G23Se
(Sensor de Golpe Externo)

ALARMA GENIUS
G-23SE

CONTENIDO..

1 Cerebro Programable.

2 Transmisores de 3 botones.

1 Sensor de Doble Impacto Integrado.

1 Switch de Valet.

1 Sirena de 1 Tono.

1 Led Rojo.

FUNCIONES..

- Programación de Control Remoto
- Activación
- Desactivación
- Activación/Desactivación silenciosa
- Activación c/ cancelación de zonas
- Retardo de activación de señal de puertas
- Desactivación de emergencia
- Pánico
- Localizador de vehículos
- Sensor de doble impacto
- Anti-asalto
- Secuencia del Anti-asalto
- Activación Automática
- Rearmado automático
- Canal 2 (cajuela eléctrica)
- Canal 3
- Segundo Pulso de Abrir Seguros
- Salida de Claxon, Pito o Bocina
- Modo Valet
- Seguros con Ignición
- Control de seguros al conducir
- Selección de funciones – Jumper
- Indicador LED
- Programación de Funciones

Presione el **botón 1** una vez	a. Se Activa la alarma y se cerrarán los seguros b. Detener el disparo de la alarma temporalmente	a. IGNICIÓN EN OFF b. SONANDO
Presione el **botón 1**, luego el **3** dentro de 2 segundos	Activar cancelando el sensor de impactos.	IGNICIÓN OFF
Presione el **botón 1**, luego el **2** dentro de 2 segundos	Activar cancelando el sensor de impactos y la entrada de la señal de la puerta	IGNICIÓN OFF
Presione el **botón 2** una vez	a. Desactiva y abre seguros de las puertas. b. Detiene el disparo de la alarma temporalmente.	a. ACTIVADO. b. SONANDO.
Presione el **botón 1 y 3** por 3 segundos	Activa el Segundo Canal (Cajuela Eléctrica)	a. IGNICIÓN OFF
Presione el **botón 1** por 1 segundo Presione el **botón 3** por 3 segundos Presione los botones **1** y **2** juntos por 3 segundos	a. Localizador del coche. b. Pánico c. Entrada de Anti-asalto	a. ACTIVADO. b. IGNICIÓN OFF c. IGNICIÓN ON
Presione el **botón 3**, luego el **1** dentro de 2 sec.	Modo de Activación Silenciosa	IGNICIÓN OFF
Presione el **botón 3**, luego el **2** dentro de 2 sec.	Modo de Desactivación Silenciosa	ACTIVADO
Presione el **botón 2** luego el **3** por 3 segundos	Modo de Valet	IGNICIÓN OFF
Presione los botones **2 y 3** juntos por 2 segundos	Activa el Tercer Canal	IGNICIÓN ON/OFF

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES REMOTOS

a. Girar la Ignición a la posición de ON,
b. Presione y suelte 5 veces el botón de valet en un plazo de 10 segundos.
c. La sirena dará 3 avisos indicando que está en modo de programación de control.
d. Presione cualquier **botón** en el control remoto en el plazo de 10segundos.
   * Al presionar el **botón** del primer control remoto, la sirena dará 1 aviso, para el Segundo dará 2 avisos, y el tercero dará 3 avisos.
   * La sirena dará 2 avisos largos, confirmando la salida de programación
e. Otra forma de salir de programación, es girar la ignición a la posición de OFF o esperar 10 segundos sin hacer ningún movimiento.
f. Si un nuevo control remoto va a ser programado, todos los controles remotos existentes, tienen que ser re-programados al mismo tiempo. Hasta 3 controles remotos se pueden programar por cada modulo.

ACTIVACIÓN

a. Presionar el **botón 1** del control remoto.
b. La sirena dará 1 aviso y las luces destellarán una vez. Si **activamos Silencioso,** sólo las luces destellarán.
c. Los seguros eléctricos se cerrarán, el LED destellará y se accionará el bloqueo de motor
d. Si una puerta está abierta, la sirena dará 4 avisos indicando que una zona está abierta o defectuosa y quedará cancelada la zona.
e. 3 segundos después de que la alarma fue activada, si el sensor de impactos o el sensor opcional detectan un movimiento o señal el sistema los cancelará. El sistema los reactivará cuando los sensores estén estables después de 5 segundos.

DESACTIVACIÓN

a. Presionar el **botón 2** del control remoto.
b. La sirena dará 3 avisos y las luces destellarán 2 veces, seguido de un tercer destello de 15 segundos, (véase tabla de programación F-5).
   Si la sirena y las luces dan 4 avisos es indicación de que la alarma ha sido disparada. **Si desactivamos Silencioso** sólo las luces destellarán
c. Los seguros eléctricos se abrirán, el bloqueo de motor se desactivará.
   * **Si desactivamos Silencioso** y la sirena da 4 avisos es indicación de que la Alarma ha sido disparada.

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN SILENCIOSA

Activación. Presionar el **botón 3**, después, presionar el **botón 1** en el plazo de dos segundos. Sólo las luces destellarán. Si la sirena da 4 avisos, indica que una puerta esta abierta.
Desactivación. Presionar el **botón 3,** después, presionar el **botón 2** en el plazo de 2 Segundos.
Sólo las luces destellarán. Si la sirena da 4 avisos, indica que la alarma se disparó.

ACTIVACIÓN CON CANCELACIÓN DE ZONAS

Este sistema nos permite activar la Alarma cancelando como 1ª zona:
El sensor de impactos y 2ª zona: El sensor de impactos y la señal de puertas, esto
Cuando se presenten falsas alarmas al dispararse el sensor o switch de puertas.
1.- Presionar el **botón 1**, después, el **botón 3** en un plazo de 2 segundos se cancela el SENSOR.
2.- Presionar el **botón 1**, después, el **botón 2** en un plazo de 2 segundos se cancela el **sensor** y la **señal de puertas**

RETARDO DE ACTIVACIÓN DE SEÑAL DE PUERTAS

Esta función nos permite activar la alarma aún y cuando este la luz interior encendida, ya que el sistema no reconocerá dicha señal por el tiempo programado, evitando que al activar la alarma, el sistema nos de avisos de puerta abierta

* Véase tabla de programación.- **FUNCION-3**

DESACTIVACIÓN DE EMERGENCIA

Si el control remoto falla, ha sido extraviado estando la alarma activada o si el sistema está en Anti-asalto, realice los siguientes pasos:

a. Abrir una puerta, la alarma se disparará.
b. Girar la ignición a la posición de ON.
c. En un plazo de 10 segundos, presionar el switch de valet por 2 segundos
d. La sirena dará 3 avisos y las luces destellarán 4 veces, indicando que el sistema esta desactivado o que salió del sistema de Anti-asalto.

Cuando el sistema entra en antiasalto por puerta, por control o por ignición el sistema emite un sonido y un flasheo en las luces indicándole que hay un antiasalto activado. A partir de este momento solo tiene 10 seg. Para desactivar el antiasalto por medio del control presionando el botón 1 o por medio del control Valet presionandolos 2 seg. Pasados los 10 seg. Con el antiasalto activado debera apagar la ignición y volver a encenderla y presionar el botón 1 en el control una vez o presionar el botón de valet por 2 seg. Esta es la forma correcta de desactivar el antiasalto.

PÁNICO

Con esta función podemos hacer que el sistema se dispare de manera intencional para prevenir o llamar la atención de la gente, al presentarse un intento de robo o agresión.

a. Con la ignición en OFF,
   .- PÁNICO, **BOTÓN 3** POR 3 SEGUNDOS
b. La sirena y las luces se dispararán por 30 segundos.
c. Presionar el **botón 1** o **botón 2** para detener PÁNICO, el sistema quedará activado.
d. Con la ignición en **ON.** Activar PÁNICO.
   Al detener PÁNICO el sistema quedará activado sin el bloqueo de motor, pero, al girar la ignición a OFF, se accionará el BLOQUEO DE MOTOR.

LOCALIZADOR DEL VEHÍCULO

Con esta función podemos accionar el sistema, que nos manda unos avisos con la sirena y las luces la cual nos sirve para ubicar el vehículo, esto, siempre y cuando, se esté dentro del rango de la transmisión entre el control remoto y el vehículo.

a. Cuando la alarma este activada,
.- LOCALIZADOR, **BOTÓN 1** POR 1 SEGUNDO
b. La sirena y las luces darán 10 avisos.
c. Presionar el **botón 1** o **botón 2** para detener el Localizador.

SENSOR DE DOBLE IMPACTO

Si el vehículo recibe un **golpe suave**, la sirena y las luces darán 5 avisos preventivos.
Si recibe **golpe fuerte** la sirena y las luces se dispararán por 30 segundos.

- La sensibilidad es ajustable

ANTI-ASALTO POR IGNICION programable por jumper

Esta función esta en e software de la memoria para activar el antia salto automáticamente cada vez que se coloque el swiche de ignición de la posición de OFF a la posición de ON se activara el antia salto. (Ver la tabla de los Jumper)

ANTI-ASALTO POR TRANSMISOR programable

Esta función es utilizada para inmovilizar el vehiculo en caso de emergencia presionando los botones 1y2 del transmisor simultáneos por 3 segundos y se activara el Antia salto por el transmisor. (Ver la tabla de programación de funciones)

ANTI-ASALTO POR PUERTA programable

Con el swiche de ignición en la posición de ON, usted abre la puerta del conductor y el Antia salto por puerta se activara. Debe conectar el cable del antia salto por puerta. (Ver la tabla de programación de funciones)

SECUENCIA DEL ANTI-ASALTO

Cuando el sistema entra en modo Anti-asalto

a.-**0 a 15 segundos**, no pasa nada (ver tabla de programación, función 9)

-**16 a 30 segundos**, El LED destella lentamente.

-**31 a 45 segundos**, El LED destellará rápido y la sirena dará avisos una vez por 2 segundos y las luces destellarán una vez por segundo.

-**46 a 70 segundos**, El LED destellara rápido y la sirena dará avisos una vez por segundo y las luces destellarán una vez por segundo.

-**Después de 70 segundos**, la sirena y las luces se dispararán, se activará el Bloqueo de Motor.

b. Al dispararse el Anti-asalto, (la ignición queda en posición de ON). Aún si se gira la ignición a OFF, la sirena y las luces quedarán disparadas por 3 minutos.

c. Si se gira la Ignición a la posición de ON de nuevo, se dispararán la sirena y las luces nuevamente.

* Véase tabla de programación **FUNCIÓN 9**

*Para salir del Modo Anti-Asalto: **APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIÓN DE EMERGENCIA**

ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

Esta función nos brinda mayor confianza en nuestra alarma, dándonos seguridad y tranquilidad por la protección completa de este sistema.

Con esta función podemos estar seguros de que el sistema se activará automáticamente, en caso de que se nos olvide hacerlo.

*Para mayor seguridad se recomienda activar **siempre** a control remoto.

a. Después de girar la ignición a la posición de ON y cerrar las puertas, 30 segundos después se activará la alarma automáticamente.

* Véase selección de **Jumper 1** para forma de activación AUTOMÁTICA/MANUAL

* Véase tabla de programación para Activación Automática con seguros. **Función 2**

REARMADO AUTOMÁTICO

Cuando se desactiva la alarma a control remoto, sin que se gire la Ignición a la Posición de ON, y sin que se abran las puertas, 30 segundos después se reactivará la Alarma y se cerrarán los seguros.

***** Al seleccionar la función del JUMPER 1- Activación Manual, la función de Rearmado Automático quedará cancelada.

CANAL 2.- (CAJUELA ELÉCTRICA)

a. Cuando la alarma esta DESACTIVADA

CANAL 2, **BOTÓN 1 y 3** POR 3 SEGUNDOS, se acciona la señal. (Se abre la cajuela eléctrica)

b. Cuando la alarma esta ACTIVADA:

Al accionar el canal 2, Primero se desactiva la alarma y después se acciona la señal. (Se abre la cajuela eléctrica)* Véase tabla de programación.- **FUNCIÓN 4**

CANAL 3.

Con esta señal podemos manejar una función (conectando un módulo opcional-adicional), como un módulo de vidrios, un encendido de motor.

Presionar los botones **2 y 3** juntos por dos segundos para accionar la función. (Si se presiona por mas tiempo seguirá funcionando la señal, al soltar los botones se detendrá la señal)

* Véase tabla de programación.- **FUNCIÓN 8**

SEGUNDO PULSO DE ABRIR SEGUROS

Si desea poder manejar los seguros eléctricos TIPO de AGENCIA, con esta función lo podremos hacer.

Al desactivar la alarma presionando el **Botón 2** una vez, se abrirá el seguro eléctrico del conductor únicamente, y si presionamos el **Botón 2** de nuevo, en menos de tres segundos se ABRIRÁN las demás puertas.

* Véase tabla de programación.- **FUNCIÓN 8**

SALIDA DE CLAXON, PITO O BOCINA

En las Alarmas se maneja normalmente el sonido de una SIRENA (Salida positiva), con este nuevo sistema podremos MANEJAR, simultáneamente el sonido de el CLAXON, PITO O BOCINA (salida negativa), o seleccionar una de las dos funciones.

***** Véase tabla de programación.- **FUNCIÓN 1 y 8**

MODO DE VALET

Valet, es la función de poder cancelar nuestro sistema de seguridad de manera Temporal, al presentarse situaciones en las que NO queremos usar el sistema de Alarma, como por ejemplo: Servicio de lavado, Servicio mantenimiento (AGENCIA), etc.

1. **Control remoto**
   a. Desactivada la alarma, Presionar el **BOTÓN 2** una vez. Después, presionar el **BOTÓN 3** por 2 segundos en un plazo de 3 segundos.
   b. El LED quedará encendido constante (fijo) y la sirena dará 5 AVISOS, Confirmando que el sistema entro en valet.
   c. Si el sistema está en modo de valet: Si presionamos el **BOTÓN** 1 los seguros se cerrarán y las luces darán UN destello, si se presiona el **BOTÓN** 2 los seguros se abrirán y las luces darán 2 destellos.
   d. Para SALIR del modo de valet, aplicar el procedimiento antes mencionado.
   *El LED se apagará.

2. **Switch de Valet.**
   a. Cuando la Ignición este en posición de ON, tiene que mantener presionar el botón de valet hasta que la sirena confirme con 5 pititos.
   b. El LED quedará encendido constante (FIJO) confirmando que el sistema se encuentra en modo VALET.
   c. Para SALIR del modo de valet, aplicar el procedimiento antes mencionado
   - El LED se apagará.

SEGUROS CON IGNICIÓN

Todo el sistema nos brinda un funcionamiento de comodidad y seguridad, y esta función es una de ellas.

a. Al encender el motor del automóvil, los seguros eléctricos se cerrarán, 2 segundos después.
b. Al apagar el motor del automóvil, los seguros eléctricos se abrirán, de inmediato.

CONTROL DE SEGUROS CON EL TRANSMISOR AL IR CONDUCIENDO

Al ir en nuestro vehículo, si presionamos el **botón 1** se **cerrarán** los seguros y si presionamos el **botón 2** los seguros se **abrirán**.

ELECCIÓN DE FUNCIONES - E F UNCI

Importante: Todas las selecciones de JUMPER tienen que ser determinadas antes de la instalación.

JUMPER	MODO	CONFIGURACIÓN DE FABRICA	MODO	VARIANTES
J1: ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA / ACTIVACIÓN MANUAL.		ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA		ACTIVACIÓN MANUAL
J2: TIEMPO DE LOS SEGUROS		0.5 SEGUNDOS		**DOBLE PULSO**
J3: POLARIDAD DE PUERTAS (+ O -)		ENTRADA DE PUERTAS (-)		ENTRADA DE PUERTAS(+)
J4: ANTI-ASALTO POR INGNICION		ACTIVADO (ON)		DESACTIVADO (OFF)

INDICACIONES

*** CONDICIONES DEL LED**

a. Alarma Activada: El LED destella lento (una vez por segundo)
b. Activación Automática y Re-armado: El LED destella rápido.
c. Modo de Valet: LED encendido constante

*** DIAGNOSTICO DE DISPARO – NDI**

Al desactivar después de un disparo de la Alarma, el LED destellará indicándonos la zona que disparo la Alarma.

Disparo por Ignición ----------El LED destella 1 vez.
Disparo por Puerta Abierta----------El LED destella 3 veces.
Disparo por Sensor de Impactos----------El LED destella 4 veces.

PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES

a. Girar la Ignición a la posición de ON a OFF
b. Dentro del plazo de 10 segundos, Presionar el switch de valet **5** veces.
c. La sirena dará 3 aviso pausado.
d. Presionar el switch de valet el número de veces, de la función seleccionada.
   * La sirena sonará cada vez que se presione el switch de valet.
e. Presionar el **botón** del control remoto, de la Opción seleccionada
   * Si se presiona el **botón** 1 la sirena dará (1) Aviso, si es el **botón 2** (2) Avisos y TRES Avisos si presionamos el **botón** 3.

f. Para salir de programación, girar la Ignición a la posición de OFF.
   * La sirena dará (1) aviso largo.

TABLA DE PROGRAMACIÓN

Presionar Switch Valet	FUNCIÓN	Presionar el botón 1	Presionar el botón 2	Presionar el botón 3
1	SONIDO	CLAXON (**+**) *salida intermitente	SIRENA (+)	
2	Activación Automática con Seguros Eléctricos	SI	NO	
3	Retardo de Activación de Señal de Puertas	SIN RETARDO	Retardo de 30 Segundos	Retardo de 60 Segundos
4	Canal 2 (Abrir cajuela) con Desactivación de la Alarma	SI	NO	
5	Anti-Asalto por Transmisor	SI	NO	
6	Cerrar Seguros con Ignición	SI	NO	
7	Abrir Seguros con Ignición	SI	NO	
8	SALIDAS PARA CANAL 3	Segundo Pulso de Abrir Seguros	CANAL 3	SALIDA CLAXON (**-**)
9	Alerta de Anti-Asalto *Aviso Inicio de secuencia	SI	NO	
10	Avisos de ACTIVADO o DESACTIVADO	SI	NO	
11	Recordatorio de Activar La Alarma. *Solo en Activación Manual	SI	NO	
12	Advertencia de Puerta Abierta	SI	NO	
13	**RESET DE FABRICA**	SI		
14	Anti-Asalto por Puerta	SI	NO	
15	2do Canal	Cajuela Eléctrica	Luz interior (Domo)	

***Ejemplo para realizar Programación:**

a.- Seleccionar las funciones a cambiar (se recomienda anotarlas para evitar errores).
b.- Si son 2 ó 3 funciones hacerlo de la siguiente manera.
c.- Función # 2: Presionar el switch de valet 2 veces y después seleccionar- **botón1**.
d.- Posteriormente, si deseamos programar la función # 4, Presionar DOS veces más el switch de valet (para completar a el # 4) después, seleccionar el **botón 2** Del control remoto.
e.- Y luego Programar además, la función # 8, Presionar CUATRO veces más el switch de valet (para completar a el # 8), seleccionar el **botón 2** del control remoto.

IMPORTANTE: De función a función, sólo se presiona el switch de valet el número de veces que falta para completar la siguiente función.

DETALLES DE LAS FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN

1.- SALIDA DE SONIDO

La salida Normal de una Alarma es de una sirena, (señal continua), pero si seleccionamos CLAXON la salida de la sirena será INTERMITENTE. (+) SALIDA POSITIVA.

2.- ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA CON SEGUROS

Si tenemos programada la función de Activación Automática (JUMPER 1), la alarma se ACTIVA SOLA, por lo tanto con esta función 2 podemos elegir si se cierran o no, los seguros eléctricos

3.- RETARDO DE ACTIVACIÓN DE SEÑAL DE PUERTAS

Esta función nos permite Activar la Alarma, aún y cuando este la luz interior encendida,, ya que el sistema NO reconocerá dicha señal por el tiempo programado. Evitando que al Activar la Alarma, el sistema nos de avisos de puerta abierta.

4.- ACCIONAR EL CANAL 2, DESACTIVANDO LA ALARMA

Al programar esta función, el sistema nos permitirá, hacer DOS funciones con un solo movimiento.
1º.- Desactivara la Alarma,
2º.- Se accionará la señal de CANAL 2

5.- ANTI-ASALTO POR TRANSMISOR

Esta función es utilizada para inmovilizar el vehiculo en caso de emergencia presionando los botones 1y2 del transmisor simultáneos por 3 segundos mientras el motor del vehiculo esta en marcha, la sirena dará 1 sonido acústico y las luces del vehiculo darán 1 destello, 15 segundos después el LED indicador del tablero empezara a titilar indicando la activación del Antiaslto. Esta función es programable (ver tabla de programación de funciones)

6 y 7.- SEGUROS CON IGNICIÓN

Esta función nos brinda comodidad y seguridad.
Al encender el Automóvil, los Seguros Eléctricos se **cerrarán** DOS segundos después, Al apagarlo se **abrirán** de inmediato.

8.- SALIDAS PARA EL CANAL 3

Seleccionar UNA función de las tres que se tienen como opción.

1.- CANAL 3.- Salida para poder manejar una función opcional, como, módulo de vidrios.

2.- SEGUNDO PULSO DE ABRIR SEGUROS.

3.- SALIDA DE CLAXON.- ***** SALIDA NEGATIVA *

9.- ALERTA DE ANTI-ASALTO: AVISO DE INICIO DE SECUENCIA

Activada esta función, al Accionarse el Anti-asalto la sirena dará un aviso.

10.- AVISOS DE ACTIVADO O DESACTIVADO

Al activar la Alarma la sirena dará UN aviso, al Desactivar dará TRES avisos.
En ciertos momentos, se nos puede "hacer molesto" por el sonido, el sistema nos Da lo opción de poder CANCELAR esos avisos de manera temporal.

11.- RECORDATORIO DE ACTIVAR LA ALARMA

Al bajarnos de nuestro Automóvil y cerrar la ultima puerta, **5** segundos después la sirena dará TRES avisos y **10** segundos después de estos avisos, de nuevo, dará otros TRES avisos, esto para avisarnos que no hemos activado la alarma.

* Esta función SOLO se activara si esta en MODO DE ACTIVACIÓN MANUAL

*Véase tabla de Programación

12.- ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA

Al ir conduciendo nuestro automóvil, si se abre una puerta, las luces destellarán por 60 segundos.
En caso que se quedara abierta, si se cierra antes de ese tiempo, las luces se apagarán.

13.- RESET DE FÁBRICA

Esta función permitirá corregir los errores, si nos equivocamos al programar.

14.- ANTI-ASALTO POR PUERTA

Con el swiche de ignición en la posición de ON, usted abre la puerta del conductor la sirena sonara 1 vez y las luces del vehiculo destellara 1vez indicándole la activación del Antia salto, P Para que el Antia salto por puerta funcione se debe conectar el cable del Antia salto por puerta un pulsador (-) en la puerta del chofer. Esta función es programable (Ver la tabla de programación de funciones)

15.- 2do CANAL

Selección de función.- apertura de cajuela o luz de domo:
LUZ DE DOMO.- Señal de Salida Negativa por 20 seg. Al desactivar, si la ignición va a ON, la luz se apaga.
EN DISPARO, la luz de Domo es intermitente.

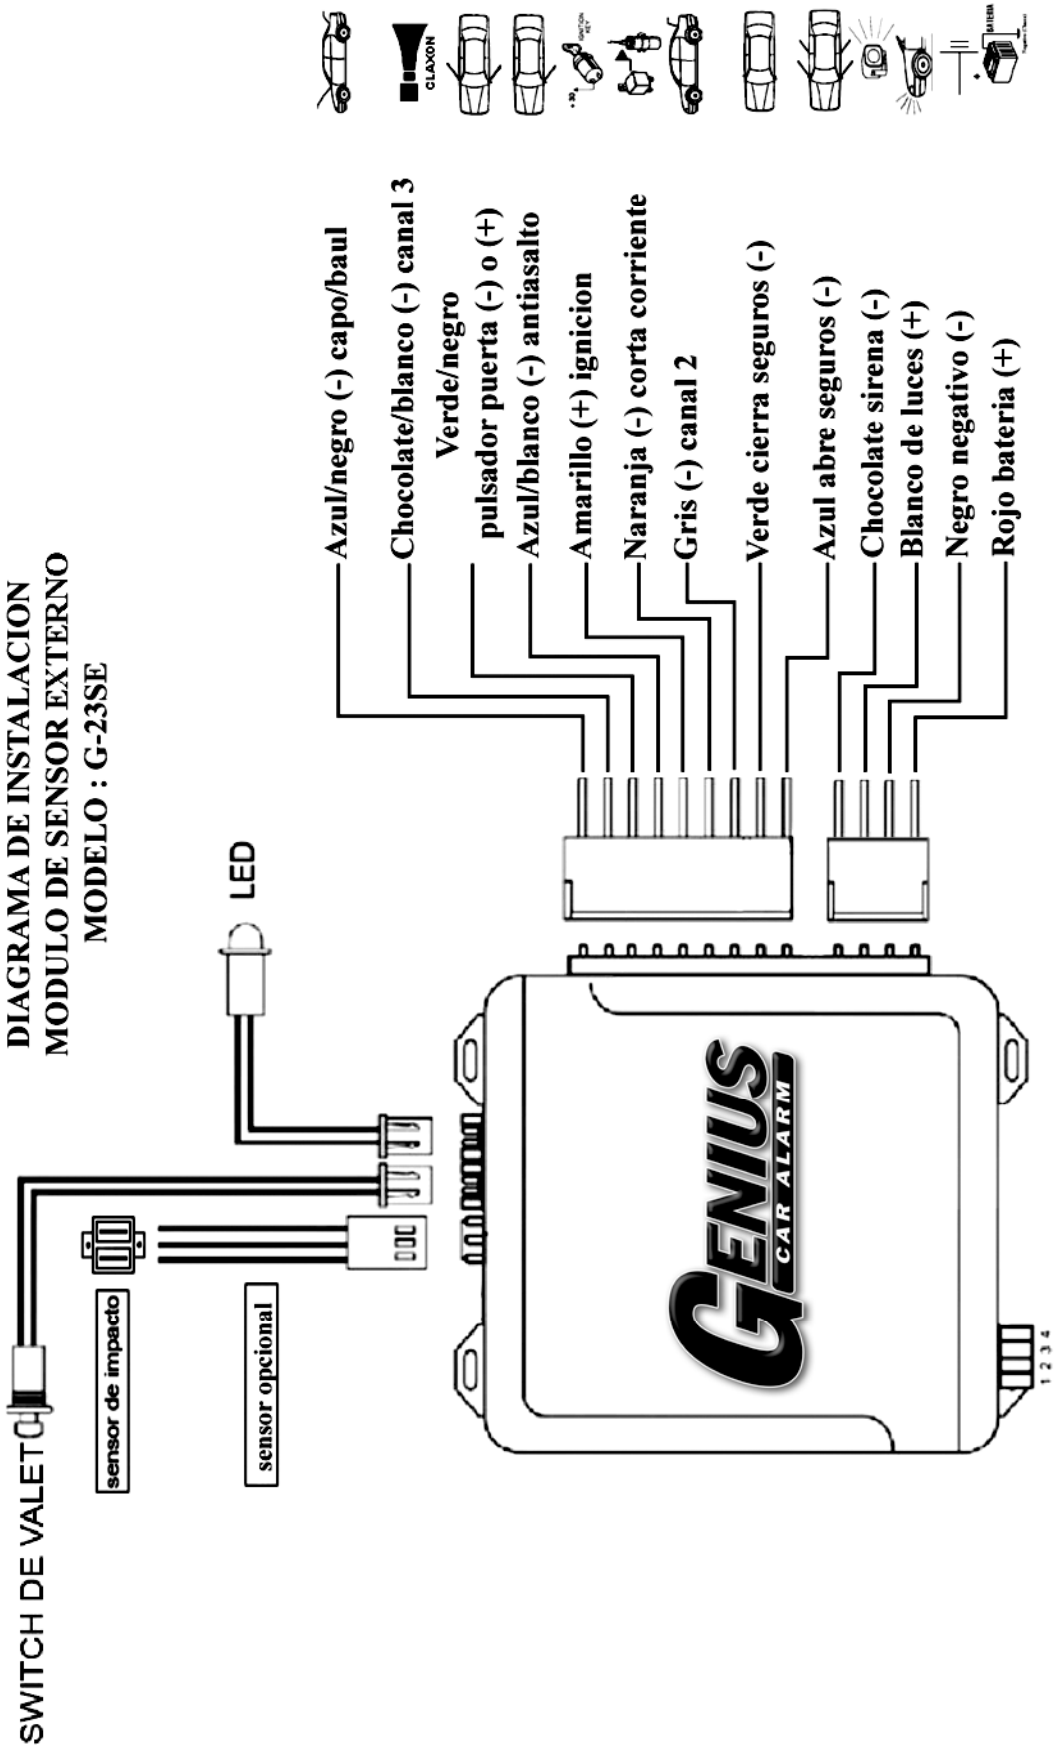
DIAGRAMA DE INSTALACION
MODULO DE SENSOR EXTERNO
MODELO : G-23SE
SWITCH DE VALET
sensor de impacto
sensor opcional
LED
Azul/negro (-) capo/baul
Chocolate/blanco (-) canal 3
Verde/negro
pulsador puerta (-) o (+)
Azul/blanco (-) antiasalto
Amarillo (+) ignicion
Naranja (-) corta corriente
Gris (-) canal 2
Verde cierra seguros (-)
Azul abre seguros (-)
Chocolate sirena (-)
Blanco de luces (+)
Negro negativo (-)
Rojo bateria (+)
CLAXON
GENIUS
CAR ALARM
1 2 3 4

Fecha de Venta:_____ Factura _____

BENEFICIARIO

Nombre:_____ C.I.:_____

Marca del Vehículo:_____ Color:_____

Modelo: _____ Placa:_____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR QUE INSTALO EL SISTEMA

REVISION TECNICA

1ra. Fecha _____

Observaciones:_____

Sello: _____

2da Fecha _____

Observaciones:_____

Sello: _____

3ra Fecha _____

Observaciones:_____

Sello: _____

LIMITE DE GARANTIA

Todo sistema de alarma marca GENIUS esta garantizado por ( ) año(s) a partir de la fecha de instalación tomando en cuenta las siguientes condiciones:

1. **Esta garantía no cubre desperfectos o mal funcionamientos ocasionado por:**
   a. Mala instalación
   b. Inmersión en agua o líquidos
   c. Choques o incendios
   d. Intento de modificación o reparación por manos no calificadas
   e. Perdida o deterioro de los controles

2. **Los gastos de desmontaje, montaje o cualquier otro que se ocasiones, será por cuenta del reclamante.**

3. **La ejecución de esta garantía, tendrá mayor agilidad en sus trámites, si el usuario posee la calcomanía colocada en el vidrio trasero del vehículo.**

4. **El departamento técnico de la empresa se reserva el derecho de determinar la validez de la garantía según experticia**

ADVERTENCIA:

El antirrobo tiene exclusivamente una función disuasiva contra eventuales robos. En ningún caso puede ser considerado como un seguro contra el robo. El constructor declina todas las responsabilidades por averías o anomalías de funcionamiento de la alarma, de los accesorios o del grupo del automóvil, debido a la mala instalación o la supervisión de las características especificadas

Recomendaciones para guardar, mantengala siempre con usted.

1) **Desactivación del Antias alto**
   Con la llave de ignición en ON, presione el botón reset por 3 segundos y el anti atraco se desactivara.
2) **Desactivación Manual**
   Pase la llave de ignición a ON, dentro de los primeros 3 segundos mantenga presionado el botón reset y el sistema de alarma se desactivara.
3) **Ingreso y Salida del Modo Valet**
   Con la llave de ignición en la posición de ON, presione y mantenga presionando el botón reset por 5 segundos, el LED del tablero permanecerá encendido fijo, para salir del modo valet, con la llave de ignición en la posición de ON, presione y suelte el botón reset, el LED del tablero se apagara.

Importante, Plastifique y guarde estas instrucciones y llévelo siempre consigo