INTRODUCTION

Querido usuario,
Bienvenido al utilizar nuestro interruptor de encendido PKE para start / stop del vehiculo. Pulse el interruptor de encendido ligeramente para arrancar el coche. Desbloquear automáticamente cuando el control remoto está cerca del automóvil y cierre automáticamente cuando el mando a distancia sale del automóvil. Lo que es más, todas las ventanas se cerrarán automáticamente cuando el control remoto sale del automóvil. (Algunos tipos de coches necesitan instalar modulos eleva vidrios). Es posible arrancar el coche con mando a distancia antes de conducir, pre-enfriamiento en verano y en invierno precalentar el interior del vehiculo. Le permitira una temperatura confortable en cualquier momento.
Si es la primera vez para que utiliza este producto, lea atentamente este manual estar familiarizado con nuestra funciónes del producto. Utilice las instrucciones y funcionamiento de seguridad detallados a continuacion.

GENIUS CAR ALARM
The Art of Security

ESPAÑOL

Lista de piezas

Por favor verifique todas las piezas antes de la instalación. La lista de piezas de la forma siguiente:

Unidad principal	1 pcs.
Control remoto	2 pcs.
Interruptor de ignición	1 pcs.
Teclado de contraseña	1 pcs.
Antena de baja frecuencia	2 pcs.
Antena de alta frecuencia	1 pcs.
Sensor de golpe	1 pcs.
Arnes de cables	1 pcs.

Datos técnicos:
Unidad principal:
Voltaje:
DC 12V±3V
Estatica: <20mA
Frecuencia de Trabajo:
433.92MHz /125KHz

Control Remoto:
Voltaje: DC 3V
Especificaciones:
CR2032
Estatica: <10uA
Frecuencia:
433.92MHz /125KHz

CONTROL REMOTO DE 3 BOTONES

Botón de bloqueo: Presione el botón de bloqueo una vez, el claxon sonará una vez y las luces de dirección parpadeará una vez, las puertas se cerrarán y el sistema se armará, se desactivará la función de inducción automática (función de PKE). Boton de Desbloqueo: Pulsar el botón de desbloqueo una vez, las luces de dirección se encienden durante 1 segundo, se activará la función de inducción automática (función PKE).

Boton de apertura de maletero:
(A) Pulse el botón de apertura de maletero dos veces, las luces de dirección parpadeará tres veces y el maletero abrira. (B) Pulse y mantenga pulsado el botón de apertura de maletero durante 3 segundos, el claxon sonará tres veces, las luces de dirección parpadearán tres tiempos y el motor arrancará. Después de arrancar el motor, las luces de dirección se mantendrá en destellar por 15 segundos como un recordatorio. (Cuando el mando a distancia está dentro de la gama de la inducción las luces de dirección no parpadeará.)

Modo silencioso: Apagar el motor y armar el sistema, pulse y mantenga pulsado el botón de bloqueo durante 3 segundos, mientras que el sistema está armado, el claxon emite un sonido dos veces y las luces de dirección parpadea dos veces para indicar el sistema entra en el modo de silencio, el claxon emite un sonido una vez y las luces de dirección parpadeará una vez para indicar que el sistema sale del modo de silencio.

Llave de reserva: Abrir las puertas de emergencia con la llave de repuesto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

1. Cerradura / desbloqueo de la puerta de inducción (PKE)
2. Armado / desarmado a distancia
3. Arranque / parada remota del motor
4. Botón de arranque / parada del motor
5. Apertura del Maletero
6. Modo silencioso
7. bloqueo central automático
8. Apagar la memoria
9. Modo de lavado del coche (desactivar la función PKE)
10. Disparo de alarma por puerta abierta
11. Disparo de alarma por Sensor de Impacto
12. Dispara memoria e informe
13. Recordatorio de armado al cerrar la puerta
14. Alerta de puerta abierta mientras conduce
15. Anti-secuestro
16. Buscador de coche
17. Protección de Bateria Baja
18. Desarmar el sistema con el teclado de contraseña
19. Código de control remoto aprendizaje

GENIUS CAR ALARM

SENSOR DE IMPACTO

El sensor de impacto esta diseñado para indicarle mediante el claxon si el vehiculo sufrio un impacto leve o fuerte, si el impacto es leve el claxon sonara intermitente por 2 segundos si el impacto es fuerte el claxon sonara por 30seg.

SENSIBILIDAD

ON

ESPAÑOL

Pasos a seguir para el arranque / parada del boton de arranque de motor:

No pise el pedal del freno cuando el control remoto está en la zona de inducción:
(1) Pulse el interruptor de encendido una vez, enciende el ACC.
(2) Pulse el interruptor de encendido por segunda vez, enciende ACC y ON.
(3) Pulse el interruptor de encendido a la tercera vez, apague ACC y ON.

Paso a seguir con el pedal de freno presionado:
(1) Pulse el interruptor de encendido en la primera vez arranca el motor.
(2) Pulse el interruptor de encendido a la segunda vez para apagar el motor.

Arranque / Detenga el motor dentro del automóvil:
(1) Pise el pedal de freno, presione el interruptor de encendido una vez para encender el motor.
(2) Pise el pedal de freno, presione el botón de inicio (botón de liberación del maletero) para arrancar el motor.
(3) Pise el pedal de freno, presione el interruptor de encendido 0,5 segundos o mantenga presionado el botón de inicio remoto durante 3 segundos para detener el motor.
(4) No pises el pedal de freno, mantén presionado el interruptor de encendido durante 3 segundos para encender el motor
(5) No pise el pedal de freno, mantenga presionado el interruptor de encendido durante 3 segundos para detener el motor.

Inducción automática de control remoto (función PKE):

(1) Armar / desarmar automáticamente: las puertas se bloquean / se arman o se desbloquean / desarman automáticamente cuando se alejan del automóvil o se acercan al automóvil 2-3 metros.

(2) Inducción automática desactivada temporalmente: presione el botón de bloqueo para armar el sistema, la función de inducción automática (función PKE) se desactivará. Presione el botón de desbloqueo para desarmar el sistema, la inducción automática (función PKE) se habilitará.

Atención: Mantenga el control remoto alejado del teléfono móvil y de otros objetos que emitan señales (interferirán con la señal del control remoto).

Cerca del Carro a 2 ó 3 Metros

GENIUS CAR ALARM

ARRANQUE REMOTO DEL MOTOR

Arranque remoto del motor para transmisión automática: Mientras el sistema está armado, mantenga presionado el botón de inicio (botón de liberación del maletero) durante 3 segundos, el claxon sonará 3 veces y la luz de dirección parpadeará 3 veces, luego el motor arrancará. Después de que el motor arranque, las luces de dirección parpadearán 15 veces para recordar y el sistema se encuentra en estado armado. Cuando el control remoto se encuentra dentro del rango de inducción, el sistema desarmará y desbloqueará las puertas. Cuando el control remoto se encuentra dentro del rango de inducción, si el usuario no abre ninguna puerta y abandona el rango de inducción con el control remoto, el sistema se rearmará y el motor no se parará. Cuando el control remoto se encuentra dentro del rango de inducción y el usuario abre cualquier puerta, entonces deja el rango de inducción con el control remoto, el motor no se detiene y no hay recordatorio. Si el control remoto no está dentro del rango de inducción después del arranque remoto, el motor seguirá funcionando durante 15 minutos, luego se detendrá automáticamente y el sistema permanecerá armado.

ARRANQUE REMOTO DEL MOTOR PARA TRANSMISIÓN MANUAL:

Si el usuario detiene el motor presionando el interruptor de encendido, entonces el motor no se puede encender remotamente. Si el usuario desea encender el motor de forma remota, debe detener el automóvil, salir de él y cerrar todas las puertas, detener el motor presionando y manteniendo presionado el botón de inicio (botón de liberación del maletero) en el control remoto fuera del automóvil, armar el sistema, entonces el usuario puede encender el motor de forma remota la próxima vez con control remoto.

Mientras el sistema está desarmado, pise el freno de pie, presione y mantenga presionado el botón de inicio en el control remoto, el motor arrancará.

Mientras el motor está funcionando después del arranque remoto del motor, si se abre cualquier puerta cuando el control remoto no está dentro del rango de inducción o cuando el sistema no está desarmado presionando el botón de desbloqueo en el control remoto, el motor se detendrá inmediatamente y la alarma se pondrá en marcha.

Mientras el motor está funcionando después del arranque remoto del motor, mantenga presionado el botón de inicio en el control remoto del motor con parada inmediata. (Opere el control remoto cuando esté fuera del rango de inducción).

Recordatorio por falta de control remoto:
Cuando el encendido está en la posición ACC / ON, si el control remoto está fuera del rango de inducción, el claxon sonará para recordarle al usuario que apague la alimentación.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Memoria:
No importa cuánto tiempo se ha desconectado la fuente de alimentación del sistema, el sistema permanecerá en el mismo estado después de la reconexión de la fuente de alimentación.

La inducción automática:
Desarmar y desbloquear el coche automáticamente cuando se acerca al coche, las luces de dirección se encenderán durante 1 segundo. Brazo y cierre el automóvil de forma automática cuando se camina lejos del coche, el claxon sonará una vez y las luces de dirección parpadeará una vez.

Modo de lavado de vehículos (función Desactivar PKE):
Mantenga presionado el botón Bloquear y Desbloquear al mismo tiempo durante 5 segundos, el claxon sonará 5 veces y las luces de dirección parpadearán 5 veces para indicar que se ha desactivado la función PKE, el claxon sonará 3 veces y las luces de dirección parpadearán 3 veces para indicar La función PKE ha sido habilitada. (Mientras que la función PKE está desactivada, el usuario tiene que bloquear / desbloquear las puertas manualmente).

Activacion del sensor de choque:
Mientras que el sistema está armado, si se activa el sensor de choque, el claxon sonará 5 veces y las luces de dirección parpadeará 5 veces.

Cierre Centralizado Automático:
cierre centralizado se bloqueará automáticamente cuando se pisa el pedal de freno 15 segundos después de arrancar el motor con todas las puertas cerradas. cierre centralizado se desbloqueará automáticamente cuando el motor está apagado. Si una puerta se abra durante la conducción, la cerradura central se bloqueará cuando se pisa el pedal de freno de nuevo 15 segundos después de cerrar todas las puertas.
Esta función automática de bloqueo central es programable. Arrancar el motor, abrir la puerta, el paso en el pedal de freno 5 veces dentro de los 5 segundos, el cuerno chirridos 2 veces para desactivar esta función, el sonido del claxon una vez para activar esta función.

Informe de activación:
Si el sistema se activa mientras armada, al desarmar el claxon sonará una vez y las luces de dirección parpadean 3 veces rápidamente para recordar al usuario.

Aviso de Puerta abierta al armar:
Si cualquier puerta no está cerrada, así, cuando el mando a distancia está fuera del rango de inducción o cuando el bloqueo de las puertas presionando el botón de bloqueo en el control remoto, las luces de dirección parpadearán 3 veces y el claxon sonará 3 veces para recordar al usuario
.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Puerta abierta de alerta durante la conducción:
Si una puerta es abierta durante la conducción, las luces de dirección parpadean continuamente para recordar a los conductores de conducción atrás. Las luces de dirección dejarán de parpadear cuando todas las puertas están cerradas.

Anti-secuestro:
Si una puerta es abierta durante la conducción, el sistema detectará el mando a distancia después de 30 segundos. Si el sistema no puede detectar el mando a distancia dentro de 1 minuto, la alarma se activara con el sonido y la luz, y el motor se detendrá 40 segundos más tarde. (Esta función se puede seleccionar.)

Buscador de vehiculo:
Mientras que el sistema está armado, presione el botón de bloqueo del mando a distancia, las luces de dirección parpadean 5 veces, el claxon sonará 5 veces. (el claxon no suena mientras el sistema está en modo de silencio.)

Apertura de maletero:
Presione el botón de inicio (botón de apertura del maletero) dos veces, las luces de dirección parpadearán tres veces y el maletero se abrirá

Modo de ahorro de energía:
Cuando el voltaje de la batería del vehículo es inferior a 10,8 V o el módulo de control del sistema no ha recibido señal del mando a distancia durante 36 horas, el sistema entrará en el modo de dormir (modo de bajo consumo de energía) para ahorrar energía de la batería, pero el sistema todavía está trabajando. Presione el botón de desbloqueo del mando a distancia para desarmar el sistema, la función de inducción automática (función de PKE) se activará de nuevo.

Aprendizaje de código de control remoto:
Pulse y mantenga pulsado el interruptor Código de aprendizaje en la unidad principal, las luces de dirección y el LED en el interior de la unidad principal se iluminará sólido, lo que indica que el sistema está en el modo de aprendizaje de código.
Presione cualquier botón en el primer mando a distancia, las luces LED y dirección parpadean una vez, indicando el primer mando a distancia se ha adaptado al sistema con éxito.
Presione cualquier botón en el segundo control remoto, las luces LED y dirección parpadearán dos veces, indicando el segundo control remoto ha sido emparejado con el sistema con éxito.

Después de que los nuevos mandos a distancia fueron emparejados con el sistema, todos los viejos mandos a distancia se borrarán de la memoria del sistema. Si el sistema entra en modo de aprendizaje de código, pero sin control remoto se aprende, la unidad principal mantendrá los controles remotos aprendido última vez.
El sistema sólo puede aprender 2 mandos a distancia.

Configuración de los interruptores DIP:
La fuente de alimentación del sistema tiene que ser cortada al configurar los interruptores DIP.

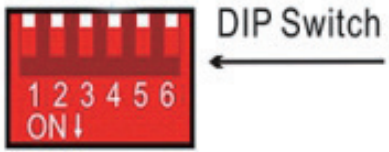

DIP Switch	ARRIBA	ABAJO (EN)
SW1	Salida de bloqueo individual	salidas de bloqueo dobles
SW2	Retardo de luz interior OFF	retardo de la luz interior ON
SW3	Pulso individual de desbloqueo	pulsos dobles de desbloqueo
SW4	Anti-secuestro OFF	Anti-secuestro EN
SW5	Automóvil de transmisión manual	automóvil de transmisión automática
SW6	Pedal de freno normal	Para los modelos de coches sin fuente de alimentación a cable del freno de pie cuando OFF encendido

USOS DEL TECLADO CONTRASEÑA:

Uso 1: Utilice el teclado de contraseña para desarmar el sistema cuando el control remoto se rompe, desaparecidos o batería baja.
Uso 2: Utilice el teclado de contraseña para armar el sistema y cerrar la señal de inducción del mando a distancia cuando el usuario quiere poner el mando a distancia en el coche.
Uso 3: Utilice el teclado de contraseña para proteger la señal de inducción del mando a distancia cuando el mando a distancia o robaron el código fue copiado.
Uso 4: ¿Alguna vez ha dejado el coche a comprar algo y se mantiene el motor en marcha? Encuentre el coche bloqueado y no se puede abrir las puertas al volver con el mando a distancia dentro del coche? En esta situación, es posible desarmar el sistema con el teclado y abrir las puertas, seguir adelante con la conducción normal y eliminar las molestias innecesarias.

Las operaciones del teclado de contraseña:

Cuando el control remoto está roto, falta o baja de la batería, el usuario puede utilizar el teclado de contraseña para desarmar el sistema, y luego pisar el pedal de freno y arranque el vehículo. La contraseña es un número de 6 dígitos entre 0-9, el ajuste de fábrica es 123456.

Nota: Con el fin de garantizar la seguridad de la contraseña, si introducir la contraseña incorrecta más de 5 veces, el sistema se bloqueará la función de teclado de contraseña durante 1 hora . El LED azul parpadea 3 veces rápidamente si la contraseña es correcta.

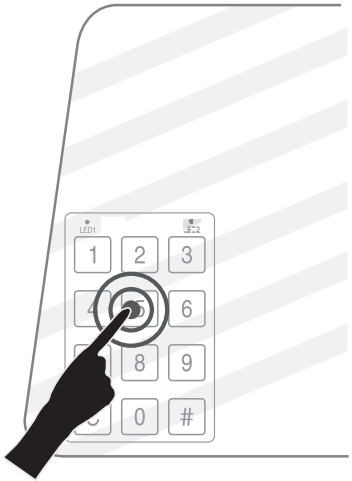

El teclado de contraseña se puede pegar en el parabrisas. Introduzca la contraseña a través del cristal fuera del coche.

Utilice el teclado de contraseña para desarmar el sistema:

Mientras que el sistema está armado, entre C-0-# en la parte inferior del teclado a su vez, cada vez que introducir un carácter, la luz roja LED 1 parpadeará una vez. Después de entrar C-0- #, la luz azul LED 2 se iluminará fija indica que el sistema está listo para introducir la contraseña. **(Nota:. Si no se realiza ninguna operación dentro de los 15 segundos, el sistema saldrá del modo de introducción de la contraseña)** Introduzca la contraseña correcta 6 dígitos **(Durante la contraseña introducida, el usuario puede pulsar el botón "C" para borrar la contraseña incorrecta y entrar en el correcta de nuevo.)**, el sistema se desarmará, las puertas se desbloquearán y el motor se puede arrancar. Si no se abre ninguna puerta o todas las puertas están cerradas de nuevo después de la apertura, las puertas se volverá a cerrar automáticamente en 15 segundos. Si hay alguna puerta mal cerrada después de la apertura, el claxon sonará una vez en 5 segundos, el sistema no rearmarse y las puertas no se volverá a cerrar. **Si el encendido está en la posición ACC / ON, el claxon no suena, el sistema no rearmarse y las puertas no se volverá a cerrar.**

Utilice el teclado de contraseña para armar el sistema:

Mientras que el sistema está desarmado, entre C-0- # en la parte inferior del teclado a su vez, cada vez que introducir un carácter, la luz roja LED 1 parpadeará una vez.

Después de entrar C-0- #, la luz azul LED 2 se iluminará sólida indica que el sistema está listo para introducir la contraseña. (Nota:. Si no se realiza ninguna operación dentro de los 15 segundos, el sistema saldrá del modo de introducción de la contraseña)

Introduzca la contraseña correcta 6 dígitos (Durante la contraseña introducida, el usuario puede pulsar el botón "C" para borrar la contraseña incorrecta y entrar en el correcta de nuevo.), el sistema se armará y las puertas se bloqueará.

GENIUS CAR ALARM

ESPAÑOL

Cambia la contraseña:

Gire el encendido a la posición ACC u ON, pulse el botón de desbloqueo del mando a distancia dos veces, la luz azul LED 2 se iluminará fija, introduzca la contraseña de 6 dígitos, el claxon sonará una vez si la contraseña introducida es correcta. Introduzca la nueva contraseña de 6 dígitos, la luz azul LED 2 parpadea 3 veces rápidamente, introduzca la nueva contraseña de nuevo, el claxon sonará 3 veces y las luces de dirección parpadeará 3 veces para indicar que la contraseña se ha cambiado correctamente. Si la contraseña no se cambia correctamente, el cuerno no sonará y la contraseña se mantendrá la antigua.

Nota: Cada vez que introducir un carácter en el teclado, la luz roja LED 1 parpadeará una vez.

Anulación de emergencia:
Mientras que el sistema está armado, abrir la puerta, pisar el pedal de freno, la alarma pondrá en marcha, mantenga pulsado el interruptor de aprendizaje Código de la unidad principal durante 5 segundos, el sistema se desactivará.

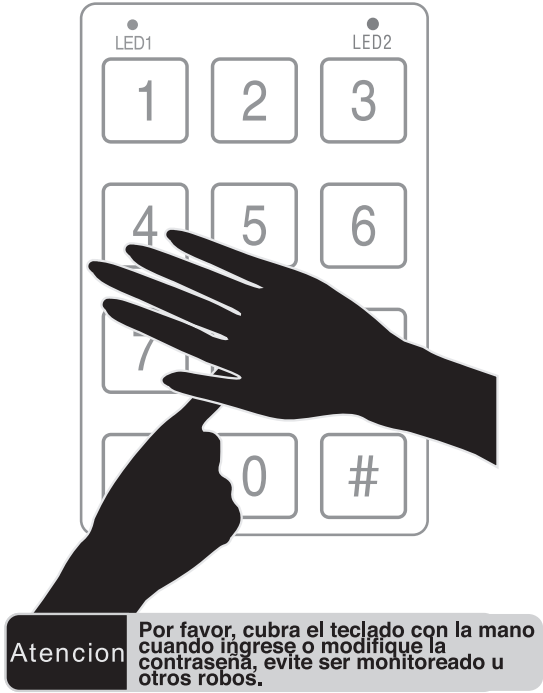

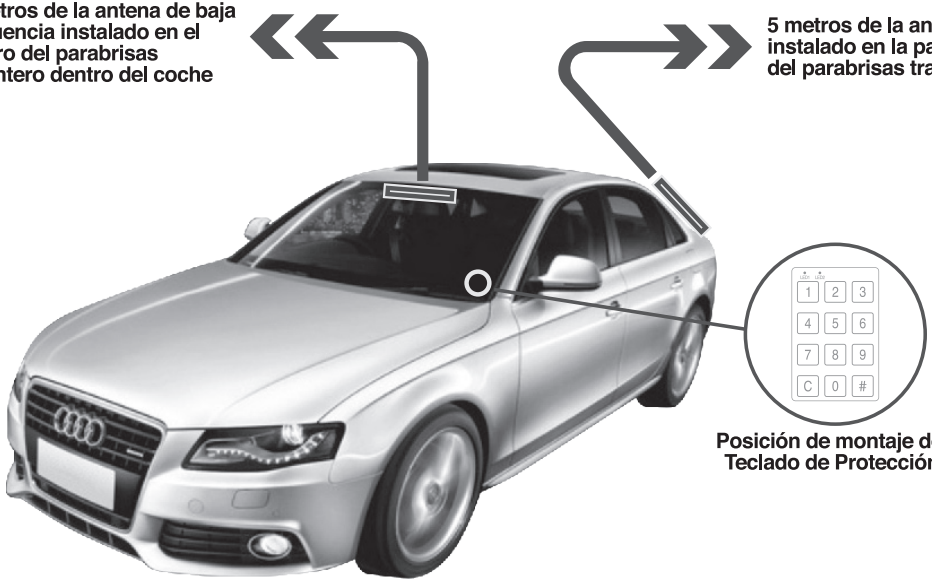

(Instalado de acuerdo con el tipo de coche, sólo de referencia)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
El mando a distancia no tiene respuesta o la respuesta isnot sensible..	1. El control remoto tienes baja batería. 2. El control remoto esta dañado 3. EMI (interferencia electromagnética) cerca del coche.	1. Cambie la batería. 2. Usar la keypad. 3. Contraseña. Utilice el teclado de contraseña.
No se puede arrancar el motor cuando se pisa el freno y presionar el interruptor de encendido.	1. Señal de freno no es normal. 2. interruptor de encendido está roto	1. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 3 segundos para encender el motor. 2. Arranque el motor con mando a distancia.
No hay sonido de la bocina cuando se presiona el botón de bloqueo.	1. El sistema está en el modo silencioso 2. El sistema está en el modo carwash. 3. Claxon dañado.	1. Salir del modo silencioso. 2. Salir del modo de carwash. 3. Cambiar o corregir la bocina.
No se puede arrancar el motor.	1. El chip de inducción de encendido dañado. (Si no hay chip de inducción) 2. El selector de marchas no está en P position. 3. El cable de freno de mano no es correctamente conectado. 4. El cable de la bomba de gasolibna no está conectado correctamente	1. Un tecnico especializado revise el chip. 2. Colocar el selector de marchas a P position. 3. Asegúrese de que el cable del freno de mano está conectado correctamente. 4. Asegúrese de que el cable de la bomba de aceite está conectado correctamente.